BRUKSANVISNING

	Side
FØR DU BRUKER APPARATET	**87**
MILJØVENNLIG BRUK	**87**
GENERELLE RÅD	**88**
FREMGANGSMÅTE VED LENGRE FRAVÆR	**89**
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	**89**
OVERSIKT OVER DE INNVENDIGE KOMPONENTENE	**90**
BRUK AV IS- OG VANNDISPENSEREN (alt etter modellen)	**91**
BRUK AV DEN AUTOMATISKE ISMASKINEN (alt etter modellen)	**91**
OPPBEVARING, FRYSING OG TINING AV MATVARENE	**92**
MULTIFLOW LUFTDISTRIBUSJON (alt etter modellen)	**92**
FEILSØKINGSLISTE	**92**
UTSKIFTING AV VANNFILTERPATRONEN (alt etter modellen)	**94**
SERVICE	**94**

FØR DU BRUKER APPARATET

- Ditt nye produkt er et apparat som kun er til husholdningsbruk.

For at du skal kunne bruke apparatet på best mulig måte må du lese nøye bruksanvisningen hvor du finner beskrivelsen av apparatet, og råd for oppbevaring av matvarer.

Ta vare på heftet for fremtidige behov.

1. Når du har pakket ut apparatet må du kontrollere at det ikke er skadet, og at døren lukker seg skikkelig. Gi beskjed til forhandleren om eventuelle skader innen 24 timer fra apparatet ble levert.
2. Det anbefales å vente minst to timer før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt.
3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert elektriker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter.
4. Rengjør apparatet på innsiden før bruk.

MILJØVENNLIG BRUK

1. Emballasjen ♺
Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet. Kildesorter i henhold til de lokale forskrifter. Emballasjen (plastposter, polystyrendeler osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde.

2. Kassering
Kjøleskapet er fremstilt av resirkulerbart materiale. Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.

Symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Før apparatet kastes, må man sørge for at det ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av nettledningen. Fjern også dørene og hyllene, slik at ikke barn kan stenge seg inne i kjøleskapet. Avhend apparatet ifølge de lokale renovasjonsforskrifter. Apparatet må bringes til et autorisert mottak og ikke etterlates uten tilsyn, da det kan utgjøre en fare for barn. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

Informasjon:
Dette apparatet er KFK-fritt. Kjølekretsen inneholder R134a (HFC) eller R600a (HC), se typeskiltet inni apparatet.
For apparater med Isobutan (R 600 a):Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet.
Det er mulig at dette apparatet inneholder fluorinerte drivhusgasser som omtales i Kyoto-protokollen. Kjølegassen befinner seg i et hermetisk lukket system.
Kjølegass: R134a har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på 1 300.

Overensstemmelseserklæring
- Dette apparatet er fremstilt for oppbevaring av matvarer og er i overensstemmelse med CE-standard nr. 1935/2004

CE

- Dette produktet er utformet, fremstilt og markedsført i samsvar med:
  - kravene til sikkerhet i direktivet "Lav spenning" 2006/95/EU (som erstatter 73/23/EØF og påfølgende endringer);
  - kravene til beskyttelse i "EMC"-direktivet 89/336/EØF, endret i EU-direktiv 93/68/EØF.

Apparatets elektriske sikkerhet er kun garantert når det er koblet til et forskriftsmessig, jordet elektrisk anlegg.

GENERELLE RÅD

NSTALLASJON

- Flytting og installasjon av produktet må utføres av to eller flere personer.
- Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at det ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett).
- Etter installasjon må man forsikre seg om at apparatet ikke kan skade nettledningen.
- Forsikre deg om at kjøleskapet ikke er plassert ved siden av en varmekilde.
- For å sikre tilfredsstillende ventilasjon, må det være luft på hver side av apparatet og over dette. Følg installasjonsveiledningen
- Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet tildekkes.
- Pass på at det ikke oppstår skader på rørene i kjølekretsen på apparatet.
- Installer og oppvatre kjøleskapet på et gulv som er tilstrekkelig solid og på et sted der det er tilstrekkelig med plass rundt apparatet.
- Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon. Apparatet er beregnet på bruk ved bestemte omgivelsestemperaturer, i henhold til klimaklassen som er oppgitt på typeskiltet: Det kan hende apparatet ikke fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen over lengre tid er lavere eller høyere enn de temperaturer apparatet er beregnet for.

Klimaklasse	Omg. temp. (°C)	Omg. temp. (°F)
SN	Fra 10 til 32	Fra 50 til 90
N	Fra 16 til 32	Fra 61 til 90
ST	Fra 16 til 38	Fra 61 til 100
T	Fra 16 til 43	Fra 61 til 110

- Kontroller at nettspenningen er den samme som oppgitt på typeplaten.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- For tilkobling til vanntilførsel benyttes slangen som følger med det nye apparatet. Bruk ikke slangen til det gamle apparatet.
- Endring eller utskifting av nettledningen skal kun utføres av autorisert elektriker.
- Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter plassert før stikkontakten.

SIKKERHET

- Ikke bruk eller oppbevar bensin eller andre brennbare gasser/væsker i nærheten av kjøleskapet eller andre husholdningsapparater. Dunst fra slike væsker kan nemlig føre til brann eller eksplosjon.
- Bruk ikke andre hjelpemidler for å fremskynde avrimingen enn de som eventuelt anbefales av produsenten.
- Bruk ikke elektriske apparater inni seksjonene på apparatet, med mindre disse er godkjent av produsenten
- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av barn eller personer med nedsatte fysiske, sanselig eller mentale evner eller som ikke har erfaring med eller kjenner til apparatet, med mindre de under bruk av apparatet blir instruert og kontrollert av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
- For å unngå at barn setter seg fast eller kveles inni apparatet må du ikke tillate dem å leke eller gjemme seg inni apparatet.
- Svelg ikke væsken (ikke giftig) i kjøleelementene (kun på noen modeller).
- Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren. Det kan forårsake kuldesår.

BRUK

- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må apparatet frakobles strømnettet.
- Alle apparater som er utstyrt med ismaskin og vanndispenser må utelukkende tilkobles vanntilførsel med drikkevann (med et tilførselstrykk på mellom 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar)). Ismaskin og/eller vanndispenser som ikke er koblet direkte til vannettet, må kun fylles med drikkevann.
- Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske matvarer og fryseseksjonen kun til oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og produksjon av isterninger.
- Sett aldri glassbeholdere med flytende føde inn i fryseseksjonen. Det kan føre til at de sprekker.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom anbefalingene og retningslinjene over ikke følges

FREMGANGSMÅTE VED LENGRE FRAVÆR

- Koble apparatet fra strømnettet.
- Tøm apparatet. La apparatets dører stå litt åpne slik at luften kan sirkulere i apparatet. På denne måten unngår du at det dannes sopp og dårlige lukter.
- Hvis apparatet har automatisk ismaskin:
  1. Koble fra vannforsyningen til apparatet.
  2. Tøm isboksen.

Strømbrudd
Hold dørene lukket ved strømbrudd som varer inntil maks. 24 timer. På denne måten oppbevares matvarene kaldt så lenge som mulig. Ved strømbrudd som varer lenger enn 24 timer, ta ut matvarene, og oppbevar dem kjølig.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Rengjør apparatet med jevne mellomrom med en klut, lunkent vann og et spesifikt rengjøringsmiddel for kjøleskap.
- Benytt aldri skuremidler eller etsende stoffer.
- Bruk ikke damprenser.
- Husk å rengjøre kondensatoren med en støvsuger. Fjern først sokkelen på fremsiden (se installasjonsheftet).
- Tastene og betjeningspanelet (alt etter modellen, på døren til fryseren) må ikke rengjøres med alkoholholdige produkter, men med en tørr klut.
- Rørene i kjølekretsen er plassert i nærheten av avrimingsskålen og kan bli svært varme. Rengjør dem jevnlig med støvsuger.

Utskifting av lyspærene
Advarsel:
- Koble alltid apparatet fra strømnettet før du skifter ut lyspærene.
- Før utskiftingen må du fjerne lysskjermen (hvis den finnes). Sett skjermen på plass igjen etter utskiftingen.
- Lyspærene i apparatet har bajonettkobling.
- Lyspæren i is- og vanndispenseren er en vanlig lyspære.

Skift ut lyspæren med en av samme type. Kan kjøpes på servicesenteret og hos forhandleren.

OVERSIKT OVER DE INNVENDIGE KOMPONENTENE

FRESH CONTROL OPPBEVARINGSSTED (alt etter modellen)
Fresh Control oppbevaringsstedet er en beholder som kan vippes, slik at det er lettere å sette inn matvarene og ta dem ut.

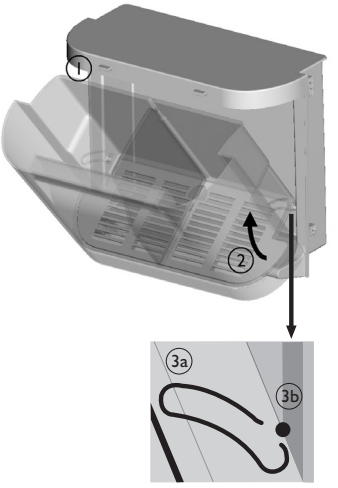

Åpning, fjerning og gjenplassering av Fresh Control oppbevaringsstedet
Åpne Fresh Control oppbevaringsstedet ved å trykke på en av de to knappene (**1**) samtidig som du trekker beholderen ut så langt det går. Gå frem i omvendt rekkefølge for å lukke den. Gå frem som beskrevet ovenfor for å ta ut beholderen i Fresh Control oppbevaringsstedet, drei den litt, og trekk den ut (**2**). Sett beholderens utvendige sideskinner (**3a**) inn på stoppepinnene (**3b**) for å sette den tilbake.

Merk: Ikke bruk oppbevaringsbokser av metall eller med skarpe kanter for oppbevaring av matvarer i denne beholderen, fordi overflaten kan ødelegges.

Fjerning av frukt- og grønnsakskuffen eller kjøttskuffen:
1. Trekk skuffen ut så langt den går.
2. Hold med en hånd under skuffen, løft den opp og trekk den ut.
3. Skuffen vil komme ut av sporene og kan tas helt ut.
4. For å kunne ta den helt ut, må skuffen vippes opp: den forreste enden opp og den bakerste enden ned

Laste
Ta ut de to nederste skuffene/kurvene i frysedelen for maks. lagringskapasitet. Pass på å ikke tildekke lufteåpningene med matvarer (gjelder modellene med en kapasitet på under 715 liter).

Temperaturbryter i kjøttskuffen
- Den kalde luften føres inn i kjøttskuffen gjennom en åpning mellom kjøle- og fryseseksjonen. På denne måten vil temperaturen i kjøttskuffen holdes lavere enn i resten av kjøleskapet. Det er mulig å regulere luftstrømmen ved hjelp av regulatoren.
- Hvis du vil oppbevare grønnsaker i kjøttskuffen, flytt temperaturbryteren mot utsiden til innstillingen for grønnsaker. På denne måten unngår du at grønnsakene fryser og dermed skades.

Fuktighetsregulator i frukt- og grønnsakskuffen
- Fuktigheten i frukt- og grønnsaksskuffen kan reguleres med den aktuelle regulatoren.
- Flytter du regulatoren helt til høyre, fjernes den fuktige luften fra skuffen for en bedre oppbevaring og frukt og grønnsaker med skall.
- Flytter du regulatoren helt til venstre, blir den fuktige luften værende i skuffen for en bedre oppbevaring av bladgrønnsaker.

BRUK AV IS- OG VANNDISPENSEREN

(alt etter modellen)

Førstegangs bruk
Når is- og vanndispenseren brukes første gang er det mulig at isen og vannet har en dårlig smak, og bør derfor kastes.

Hente vann:
Vanntilførselen er alltid tilgjengelig. Skyv et glass mot vanndispenserens spak. Vanntilførselen avbrytes når du slipper opp spaken.

Hente is:
Trykk på isdispenserens spak for å hente is.
Trykk på knappen ICE MODE for å velge ønsket istype (isbiter eller knust is).

Tips:
1. Hold glasset nær vanndispenserens åpning når du henter vann.
2. Det er ikke nødvendig å trykke hardt på spaken for at isen skal komme ut. Isen kommer hverken raskere ut eller i større mengder selv om man trykker hardt.
3. Fjern glasset langsomt, slik at istilførselen stopper og isen ikke faller utenfor glasset.
4. Bruk ikke veldig skjøre eller tynne glass.

BRUK AV DEN AUTOMATISKE ISMASKINEN **(alt etter modellen)**

Når du har starter apparatet, tar det vanligvis en natt før den første isen dannes. Når du velger knust is, knuses isen øyeblikkelig. Det er derfor mulig at det tar litt tid før den knuste isen kommer ut. Det er helt vanlig at det kommer støy ut fra isknuseren. Størrelsen på stykkene kan variere. Når du går over fra knust is til isbiter er det mulig at det kommer litt knust is ut sammen med isbitene.
Mengden og størrelsen på isbitene avhenger av vannettets trykk. Det er mulig å øke isproduksjonen ved å senke temperaturen i frysedelen.

BARE MODELLER MED ISBOKS
Den vanlige isproduksjonen består av ca. 7-8 serier med isbiter i løpet av 24 timer. Hvis du har behov for store isbitmengder anbefaler vi at du tar dem direkte ut fra isboksen til ismaskinen og ikke fra isdispenseren.
Husk å sette boksen på plass igjen etterpå.

BARE MODELLER MED ISDISPENSER
Den vanlige isproduksjonen består av ca. 12-14 serier med isbiter i løpet av 24 timer.

Slik fjerner eller flytter man isboksen
1. Stikk fingrene inn i åpningen på bunnen av isboksen, og plasser tommelfingeren på frigjøringsknappen. Hold isboksens bunn fast med begge hendene. Trykk på frigjøringsknappen, og løft isboksen oppover for å ta den ut.

For å sette den på plass igjen, plasser isboksens bunn på støtten i motdøren, og senk den til rett stilling.
Merk: Hvis du har behov for store isbitmengder anbefaler vi at du tar dem direkte ut fra isboksen til ismaskinen og ikke fra isdispenseren.

OPPBEVARING, FRYSING OG TINING AV MATVARENE

Det er viktig å pakke inn maten slik at ikke vann eller fuktighet kan komme til; På denne måten unngår man at matvarene tar smak av hverandre, og matvarene oppbevares bedre.
MERK: Legg aldri varme matvarer inn i frysedelen. Avkjøler du matvarene før du fryser dem, sparer du strøm og apparatet varer lengre.

MULTIFLOW LUFTDISTRIBUSJON

(alt etter modellen)

MULTIFLOW er et ventilert luftdistribusjonssystem som sørger for at temperaturen i kjøleskapdelen er nesten helt jevn. Matvarene kan plasseres på hvilken som helst hylle i apparatet. Pass på at du ikke dekker til luftåpningene slik at luften kan sirkulere fritt.

FEILSØKINGSLISTE

Før Service kontaktes…
Årsakene til funksjonsproblemer er små ting du kan finne ut av uten bruk av verktøy.
Det er vanlig at apparatet lager litt støy fordi viftene og kompressorene startes og stoppes automatisk.

Litt av støyen kan reduseres: ved å nivellere apparatet og installere det på en jevn overflate; ved å flytte apparatet slik at det ikke kommer i kontakt med møblene; ved å kontrollere at de interne delene er plasserte på rett måte; ved å kontrollere at flaskene og beholderne ikke kommer borti hverandre.

Mulig funksjonsstøy:
- en hvislelyd når apparatet starter første gang, eller etter at det har vært ute av drift i lengre tid,
- en gurglelyd når kjølevæsken renner inn i rørene,
- en surrelyd når vannventilen eller viften trer i funksjon,
- en knitrelyd når kompressoren starter eller når isen drypper i beholderen,
- et plutselig rykk når kompressoren startes og stoppes.

Apparatet virker ikke
- Er strømkabelen plugget til en stikkontakt som fungerer og har riktig spenning?
- Har du kontrollert sikringene i boligen?

Hvis det virker som motoren går ustanselig:
- Er kondensatoren fri for støv og hår?
- Er dørene korrekt lukket?
- Er tetningslistene på dørene i perfekt stand?
- Når det er varmt i været eller i rommet der apparatet står, er det normalt at motoren kobler seg ut sjeldnere.
- Dersom døren har stått oppe lenge eller det er blitt lagt inn store mengder matvarer, vil motoren gå lengre tid av gangen for å kjøle ned temperaturen i apparatet

Dannelse av fuktighet:
- Kontroller at luftinntakene i seksjonen ikke er tilstoppet, slik at luftsirkulasjonen forhindres
- Dersom det er svært fuktig i rommet, er det normalt at det dannes fuktighet inne i kjøleskapet.

Hvis det finnes vann i avrimingskaret:
- Det er vanlig i varmt og fuktig klima. Det er mulig at karet fylles halvveis opp. Kontroller at apparatet er nivellert slik at ikke vannet renner ut av karet.

Hvis temperaturen i apparatet er for høy:
- Er apparatets kontroller regulert på rett måte?
- Har du lagt store mengder med matvarer inn i apparatet?
- Kontroller at luftinntakene i seksjonen ikke er tilstoppet, slik at luftsirkulasjonen forhindres

Hvis området rundt dørpakningen er varm:
- Det er vanlig i varmt klima og når kompressoren er i funksjon.

Dørene lukker seg ikke eller lukker seg ikke skikkelig:
- Kontroller at tetningslistene på dørene ikke er skitne eller klissete.
- Forsikre deg om at apparatet står i vater.

Dersom lyset ikke virker:
- Er lyspæren utbrent?

HVIS APPARATET ER UTSTYRT MED DISPENSER

Hvis automatiske ismaskinen ikke vil virke:
- Har fryseren hatt nok tid på seg til å bli kald? Det kan ta en natt hvis apparatet er nytt.
- Er den automatiske ismaskinen tent? (Alt etter modellen. Se produktkortet.)
- Kommer det vann til den automatiske ismaskinen? Er vannkranen åpen? Det er mulig at filteret er tilstoppet eller installert på feil måte. Kontroller først installasjonsveiledningen for filteret og forsikre deg om at det er riktig installert og ikke tilstoppet. Dersom problemet ikke skyldes gal installasjon eller at filteret er tilstoppet, må du tilkalle en autorisert reparatør.

Hvis dispenseren ikke fungerer:
- Er frysedelens dør lukket?
- Er isboksen installert på rett måte?

Hvis isdispenseren slutter å fungere:
- Har du ikke brukt isdispenseren på lenge slik at isbitene er klistret sammen? Rist isboksen for å adskille isbitene og øke isboksens kapasitet. Vi anbefaler å kaste den gamle isen og lage ny is.
- Har du holdt spaken til dispenserens inne for lenge? Vent i ca. 3 minutter slik at dispenserens motor tilbakestilles.

Hvis isdispenseren ikke leverer is når du trykker på spaken:
- Endre valget av istype fra isbiter til knust is eller omvendt for å fjerne eventuelle isklumper. Hvis isdispenseren fremdeles ikke leverer is, vent i to minutter og gjenta fremgangsmåten.

Dispenseren leverer ikke vann når du trykker på spaken:
- For den første tildelingen tar det 15-20 sekunder før kretsen fylles.
- Hvis apparatet stilles inn til veldig kalde temperaturer når det er tomt, og kjøttskuffens temperaturregulator er åpen, kan det føre til at dispenseren ikke tildeler vann midlertidig. Lukk igjen regulatoren. Tildelingen starter igjen innen 12 timer.

Hvis der er kondens i området rundt is- og vanndispenseren:
- Trykk på den tilhørende bryteren (merket med en A på figuren) for å aktivere antikondensanordningen.

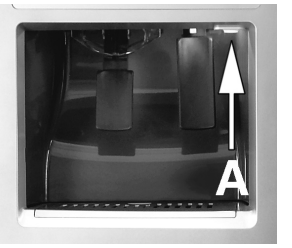

Lyder av automatiske ismaskinen:
I og med at kjøleskapet er utstyrt med en automatiske ismaskin, kan det høres en summing (som kommer fra vannlåsen), lyden av vanndråper og av is som faller ned i boksen.

UTSKIFTING AV VANNFILTERPATRONEN

(alt etter modellen)

1. Finn frem til hetten på vannfilterpatronen plassert under frysedelens dør. Drei hetten mot urviseren til den står i loddrett stilling og trekk hetten og filterpatronen ut gjennom risten.
2. Fjern hetten ved å trekke den av enden på den gamle filterpatronen. Hetten trekkes av mot venstre eller mot høyre.
3. Ta den nye filterpatronen ut fra pakken, og fjern beskyttelsen.
4. Sett hetten på den nye filterpatronen, slik som vist.
5. Hold hetten i loddrett posisjon, og trykk filterpatronen gjennom risten så langt den går. Drei hetten på filterpatronen med urviseren til den står vannrett.
6. LA VANNET RENNE GJENNOM DISPENSEREN TIL DET KOMMER HELT RENT UT (9-14 liter eller 6-7 minutter). Slik rengjøres anlegget og luften i rørene kommer ut.

MERK: mens luften i anlegget fjernes, kan det hende det renner litt vann ut av dispenseren.

Bestille nye filtre
Ta kontakt med Service for å bestille vannfilterpatroner.

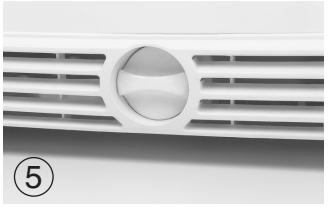

SERVICE

Før Service kontaktes:
Sett apparatet igang igjen for å se om problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet strømnettet igjen, og forsøket gjentas etter en time.
Hvis du har utført kontrollene som vi har listet opp i feilsøkingslisten, og du har startet apparatet igjen, men apparatet fortsetter å fungere på feil måte, ta kontakt med Service og forklar hva som er feil. Du må oppgi følgende:

- va som er feil,
- modell,
- type apparat og serienummeret (oppført på typeskiltet),
- servicenummer (tallet som står etter ordet SERVICE på typeplaten inne i apparatet).

SERVICE 0000 000 00000

Merk:
Omhengsling av døren utført av våre teknikere dekkes ikke av garantien.